


Montageanleitung

Leitersicherung LUX-top® LS I

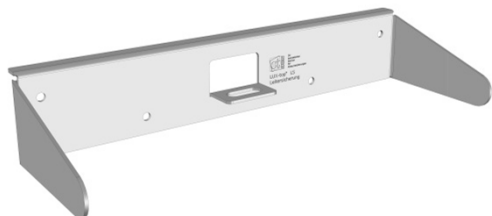

LUX-top® LS I

dient als Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rückwärtiges Wegkippen.

Montage :

1. Aufkleben der mitgelieferten Dichtstreifen auf die Rückseite der Leitersicherung.
2. Ausrichten der Leitersicherung.
3. 4 Befestigungslöcher (\varnothing 5,5 mm) in das Abdeckblech der Attika bohren.

Tipp: Mit \varnothing 5,0 mm unter Verwendung der LUX-top® LS I als Bohrschablone vorbohren, anschließend auf \varnothing 5,5 mm aufbohren.

4. Setzen der mitgelieferten Niete.

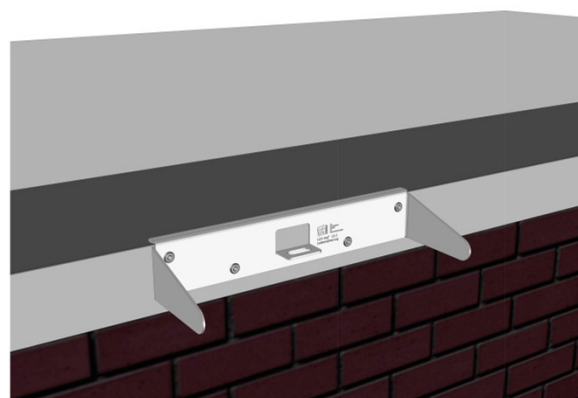


Abb. 1: LUX-top® LS I montiert am Attikablech

Verwendung:

1. Anlegeleiter gemäß Abb. 2 an der LUX-top® LS I aufstellen. Dabei ist der korrekte Anlegewinkel (65° bis 75°) der Leiter einzuhalten! Der Leiterfuß muss kraftschlüssig auf dem Boden aufstehen!

2. Leiter mit mitgelieferten Klemmschloss - Zurring sichern.

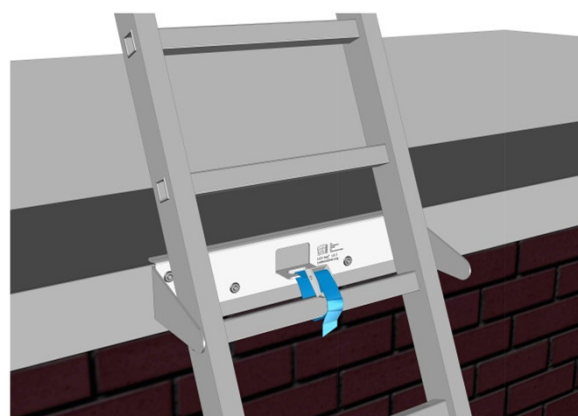
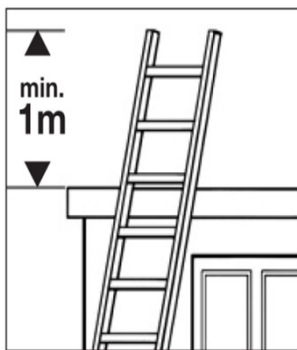


Abb. 2: LUX-top® LS I mit gesicherter Anlegeleiter

Die korrekte Montage hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen!