


# Instruction de montage

## La sécurisation d'échelle LUX-top® LS III Montage sur façade en béton armé

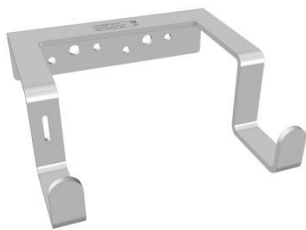

### LUX-top® LS III

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

#### Montage :

1. Orienter la LUX-top® LS III sur l'acrotère et marquer les trous. (voir Fig. 1). La distance "A" est à choisir de telle façon, que l'angle de positionnement correct de l'échelle (65° à 75°) soit respecté!
2. 2 ancrés pour béton Ø 12 mm ( p.ex. Fischer FAZ II 12/20 A4, non fournis) fixer selon les indications du fabricant.
3. Fixer la LUX-top® LS III avec les ancrés pour béton et appliquer le couple de serrage selon les indications du fabricant.

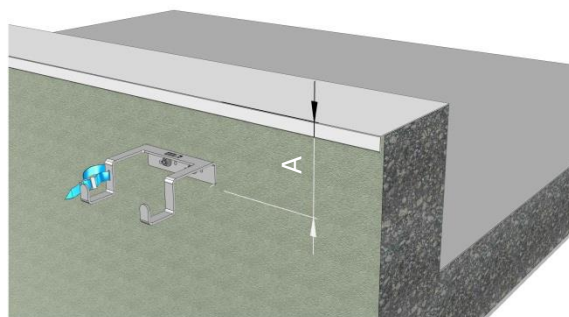


Fig. 1: LUX-top® LS III fixée sur l'acrotère en béton.

#### Utilisation

Placer l'échelle simple selon Fig. 2.

Le montant d'échelle est à fixer avec une sangle appropriée (Largeur max. 30 mm) dans la fente prévue dans la sécurisation échelle LUX-top® LS III.

Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol !!

Longueur d'échelle min. (m) =  $(H + 1,0) * 1,05$

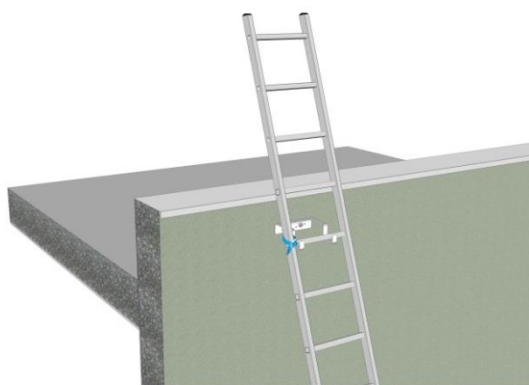


Fig. 3 : LUX-top® LS III avec échelle accrochée.


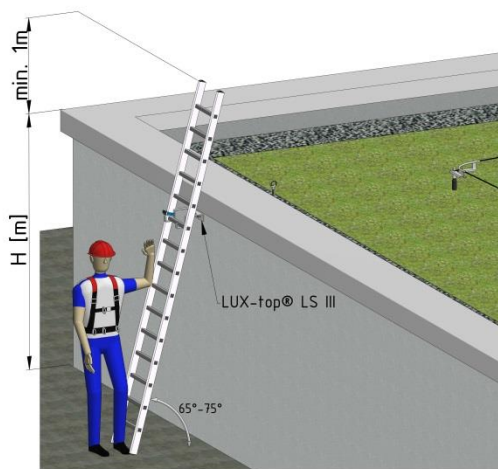


Fig. 2 : Mise en place exacte de l'échelle simple

**L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !**

# Instruction de montage

## La sécurisation d'échelle LUX-top® LS III Montage sur façade en bois

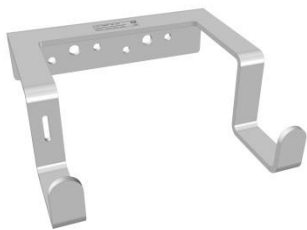

### LUX-top® LS III

sert de fixation d'une échelle simple contre le basculement latéral ou en arrière.

#### Montage :

Orienter la LUX-top® LS III sur la façade et fixer avec 4 vis bois (p.ex. Eurotec Panel Twistec 8 mm x 100 mm, NON fournis). (voir Fig. 1)

La distance "A" est à choisir de telle façon, que l'angle de positionnement correct de l'échelle (65° à 75°) soit respecté!

La **profondeur minimale de vissage de 80 mm dans la sous-structure** est absolument à respecter !!

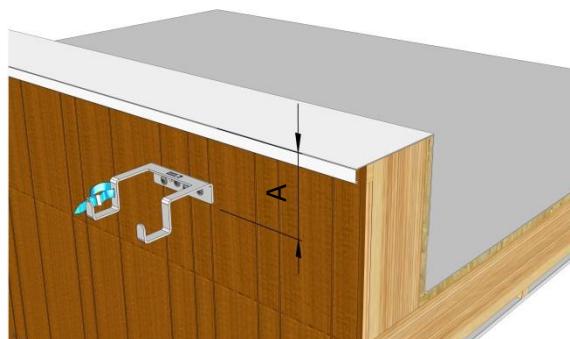


Fig. 1: LUX-top® LS III fixée sur une façade en bois

#### Utilisation:

Placer l'échelle simple selon Fig. 2.

Le montant d'échelle est à fixer avec une sangle appropriée (Largeur max. 30 mm) dans la fente prévue dans la sécurisation échelle LUX-top® LS III.

Les appuis de l'échelle doivent reposer solidement au sol!

$$\text{Longueur d'échelle min. (m)} = (H + 1,0) * 1,05$$

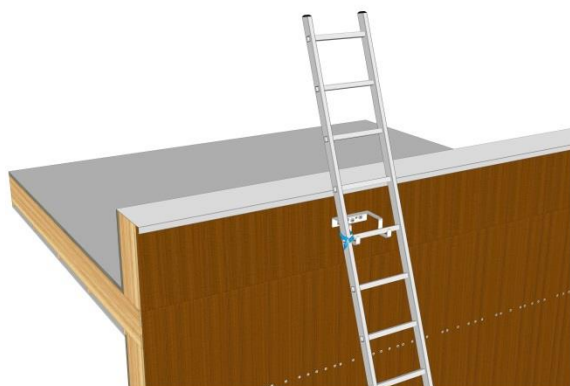


Fig. 3: LUX-top® LS III avec échelle accrochée.

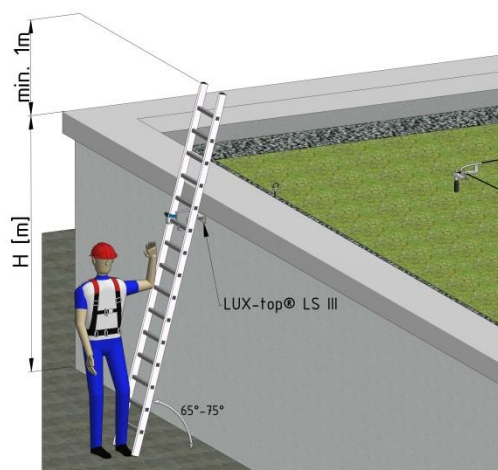


Fig. 2 : Mise en place exacte de l'échelle simple

**L'utilisateur doit contrôler sous sa propre responsabilité le montage correct !**